

Aanmaken putten

Inleiding

Een put of grondwaterlocatie is het startpunt voor grondwatermetingen, en zijn vaak gelinkt met boringen. Om grondwatermetingen toe te voegen aan DOV, zal je dus meestal starten met het aanmaken van één of meerdere putten. Dit kan op meerdere manieren: enerzijds manueel via het DOV portaal, anderzijds in bulk door het opladen van een XML-bestand of geautomatiseerd via de DOV-webservices.

- [Inleiding](#)
- [Put aanmaken via het DOV-Portaal](#)
- [Putten in bulk aanmaken via XML-import](#)
- [Putten geautomatiseerd aanmaken via de DOV-webservices](#)

Put aanmaken via het DOV-Portaal

1. Kies in het portaal voor Gegevens toevoegen > Nieuwe put

Gegevens toevoegen

> [Nieuwe opdracht](#)

> [Nieuwe boring](#)

> [Nieuwe sondering](#)

> [Nieuwe bodemsite](#)

> [Nieuwe bodemlocatie](#)

> [Nieuwe put](#)


2. Ga naar de locatie van jouw pomp- of peilput.
Dit kan via de XY-coördinaat (in Lambert 72), via het adres, of via de zoomfunctie.

Nieuwe put aanmaken: ingave locatie

X (Lambert72) Y (Lambert72) Straal (m)


3. De DOV-applicatie gaat nu op zoek of er op die locatie al een grondwaterput of boring aanwezig is.
Standaard wordt er gezocht in een straal van 100m rond de locatie die je gekozen hebt. Je kan deze straal desgewenst aanpassen.
Je krijgt een aantal basisgegevens te zien van de put of boring.

Zit jouw put al in DOV, kijk dan nog eens in detail naar de putfiche om zeker te zijn. Klopt de info, dan kan je meteen verder gaan naar de [aanmaak van de filterfiche](#) of het koppelen van de meetgegevens ([peilmetingen](#), [analyseresultaten](#) of [loggerdata](#)).

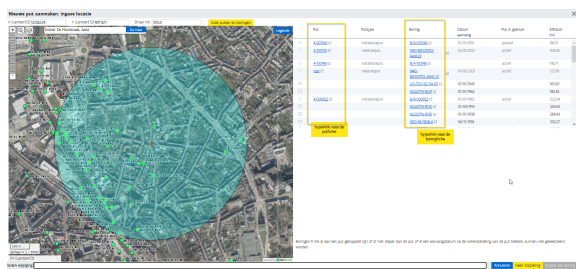


4. Denk je dat jouw boring al is ingevoerd in DOV, dan kan je doorklikken naar de boorfiche om meer details te zien, zodat je jou kan verzekeren dat het zeker om de juiste boring gaat. Is dit zo?


Vink dan de boring aan en klik rechtsonder op 'Koppel aan boring'. De gekozen boring wordt dan automatisch gekoppeld aan de grondwaterlocatie die je nu gaat aanmaken (bv. XY-gegevens worden overgenomen).

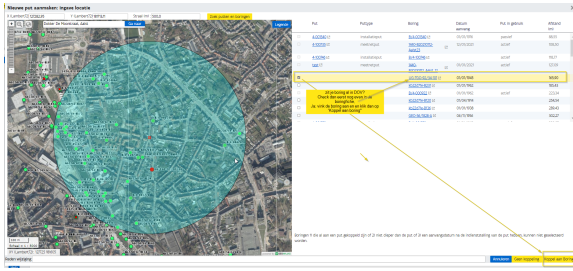

5. Is er nog geen data beschikbaar van de boring, dan klik je op "Geen koppeling". Je krijgt dan een lege invulviche van de put om mee aan de slag te gaan.

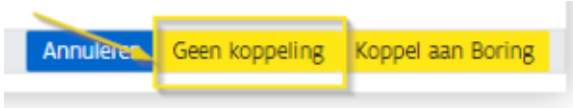

6. Vul nu de invulviche voor de putfiche in.

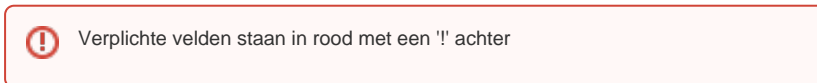

Putten in bulk aanmaken via XML-import

Om putten in bulk toe te voegen kan je een XML-bestand opmaken en dit uploaden in DOV.

Een voorbeeld XML-bestand vind je hier: [Voorbeelden XML-bestanden](#)

Hoe de XML-import flow precies in elkaar zit, lees je hier: [Data opladen via XML](#)

Putten geautomatiseerd aanmaken via de DOV-webservices

Om putten geautomatiseerd toe te voegen is de workflow gelijkaardig aan die van de XML-import, alleen gebeurt de import automatisch via webservices, in plaats van manueel.

Hoe de automatische XML-import flow verloopt, lees je hier: [XML-bestanden opladen via de DOV-webservices](#)